

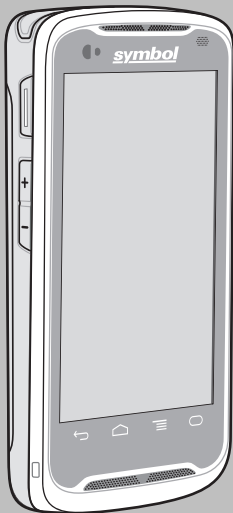


TC55

KURZÜBERSICHT

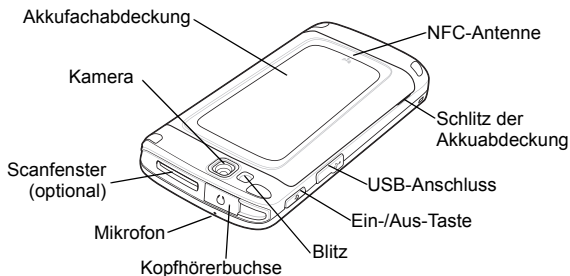

Funktionen

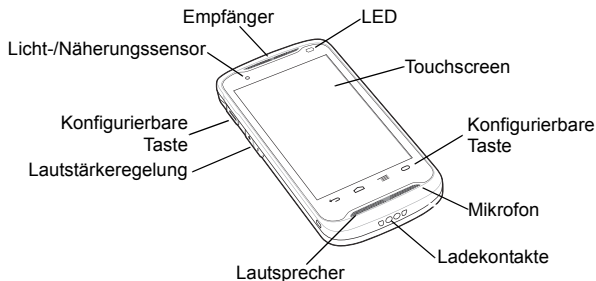

Auspacken

Die folgenden Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- TC55
- Lithium-Ionen-Akku (2.940 oder 4.410 mAh)
- Ladekabel
- Kurzübersicht
- Leitfaden zu Rechtsvorschriften.

Installieren der SIM-Karte



HINWEIS



Das TC55 nimmt herkömmliche SIM-Karten auf. Wenn Sie Micro- oder Nano-SIM-Karten verwenden, ist ein weiterer Adapter erforderlich.





VORSICHT

Beachten Sie die Vorkehrungen gegen elektrostatische Entladungen (Electrostatic Discharge, ESD), um eine Beschädigung der SIM-Karte zu vermeiden. Zu diesen ESD-Vorkehrungen gehören u. a. die Verwendung einer Antistatikunterlage und die ordnungsgemäße Erdung des Benutzers.

1. Schieben Sie den SIM-Kartenhalter nach unten, um ihn zu entriegeln.
2. Heben Sie die SIM-Klappe.
3. Setzen Sie die SIM-Karte mit der ausgeschnittenen Kante und den Kontakten nach oben ein.

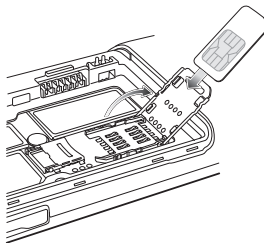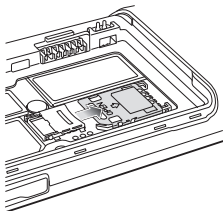

4. Schließen Sie den SIM-Kartenhalter.
5. Schieben Sie den SIM-Kartenhalter zur Oberseite des TC55, bis er einrastet.

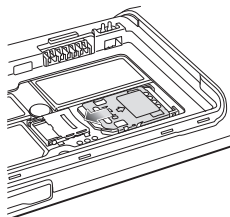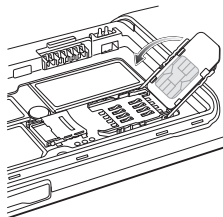


Installieren einer optionalen microSD-Karte

✓ **HINWEIS** Unterstützt Karten mit bis zu 32 GB.




VORSICHT Beachten Sie die Vorkehrungen gegen elektrostatische Entladungen (Electrostatic Discharge, ESD), um eine Beschädigung der SD-Karte zu vermeiden. Zu diesen ESD-Vorkehrungen gehören u. a. die Verwendung einer Antistatikunterlage und die ordnungsgemäße Erdung des Benutzers.

1. Schieben Sie die Klappe der microSD-Karte zur Oberseite des TC55, um sie zu entriegeln.
2. Heben Sie die Klappe der SD-Karte an.

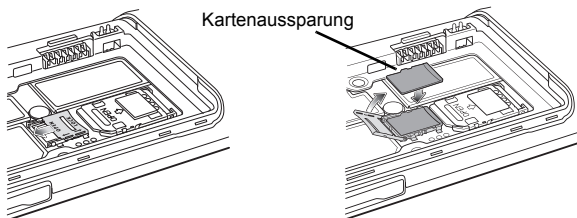


3. Richten Sie die microSD-Karte am Kartenhalter aus. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte auf der Karte nach unten und zum Kartenhalter hin zeigen. Achten Sie auf die Position der Kerbe an der Karte.
4. Legen Sie die microSD-Karte in den Kartenhalter ein.
5. Schließen Sie die Klappe der SD-Karte.
6. Schieben Sie die Klappe der SD-Karte zur Unterseite des TC55, bis sie einrastet.

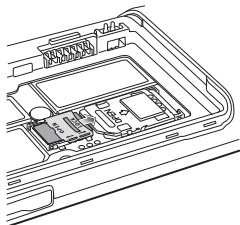


Einlegen des Akkus

1. Richten Sie die drei Keile an der Unterseite des Akkus auf die drei Schlitzte im Akkufach aus.
2. Drücken Sie den Akku nach unten, und drehen Sie ihn dann, bis er einrastet.

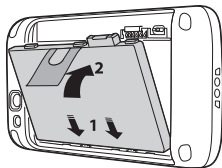

2.940 mAh

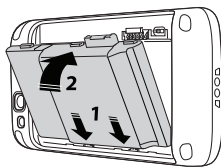





4.410 mAh

3. Richten Sie die Abdeckung des Akkufachs auf die Rückseite des Geräts aus, und drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis sie einrastet.
4. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung richtig aufgesetzt ist und keine Lücken vorhanden sind.



HINWEIS

Der Akkufachdeckel muss eingesetzt sein, damit Sie den TC55 einschalten können.

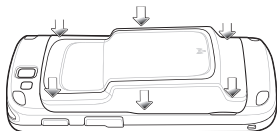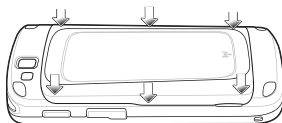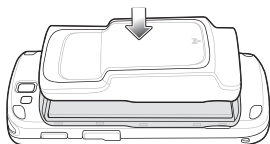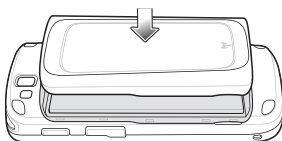


Aufladen des TC55



HINWEIS Schließen Sie das Ladekabel nicht an den USB-Anschluss eines Host-Computers an. Das TC55 lässt sich nicht mit dem Ladekabel über den Host-Computer aufladen. Weitere Informationen siehe *TC55-Benutzerhandbuch*.

1. Verbinden Sie das Anschlussstück des Ladekabels mit der Unterseite des TC55.
2. Verbinden Sie den USB-Stecker mit dem Anschluss des Netzteils.
3. Verbinden Sie das Netzteil mit einer Netzsteckdose.

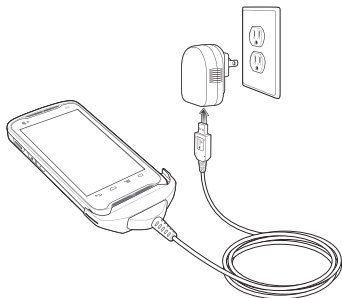

4. Das TC55 beginnt automatisch mit dem Aufladen. Der 2.940-mAh-Akku benötigt zum Aufladen ca. drei Stunden und der 4.410-mAh-Akku ca. 4,5 Stunden.

LED	Beschreibung
Langsames grünes Blinken	Das TC55 lädt.
Grünes Dauerlicht	Das TC55 ist vollständig aufgeladen.
Schnelles rotes Blinklicht	Fehler beim Laden.
Aus	Kein Ladevorgang.


Einschalten des TC55

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens eine Sekunde lang gedrückt, um das TC55 einzuschalten.


Austauschen des 2.940-mAh-Akkus

So tauschen Sie den 2.940-mAh-Akku aus:

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste so lange gedrückt, bis das Menü angezeigt wird.
2. Berühren Sie **Ausschalten**.
3. Berühren Sie **OK**.
4. Drücken Sie mit dem Daumnagel auf den Schlitz der Akkuabdeckung, und heben Sie diese an.

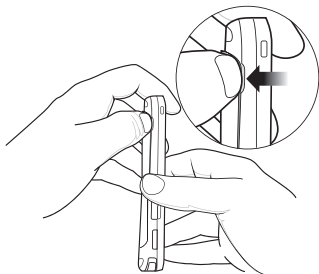


5. Ziehen Sie die Akkulasche herunter und dann heraus.

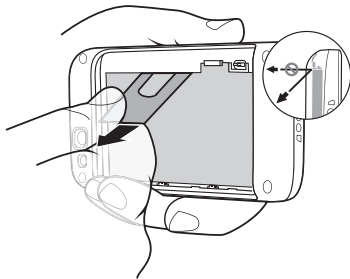



6. Nehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.
7. Richten Sie die drei Keile an der Unterseite des Ersatzakkus auf die drei Schlitzte im Akkufach aus.

- 8.** Drücken Sie den Akku nach unten, und drehen Sie ihn, bis er einrastet.

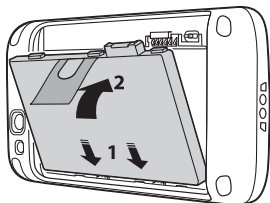

- 9.** Richten Sie die Abdeckung des Akkufachs auf die Rückseite des Geräts aus, und drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis sie einrastet.

- 10.** Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung richtig aufgesetzt ist und keine Lücken vorhanden sind.

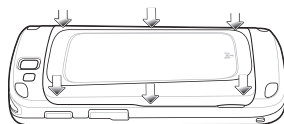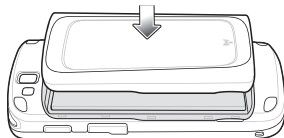


- 11.** Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das TC55 einzuschalten.


Austauschen des 4.410-mAh-Akkus

So tauschen Sie den 4.410-mAh-Akku aus:


1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste so lange gedrückt, bis das Menü angezeigt wird.
2. Berühren Sie **Ausschalten**.
3. Berühren Sie **OK**.
4. Drücken Sie mit dem Daumennagel auf den Schlitz der Akkuabdeckung, und heben Sie diese an.

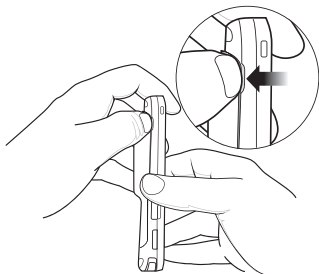



5. Drücken Sie den Akku mit zwei Fingern nach unten.

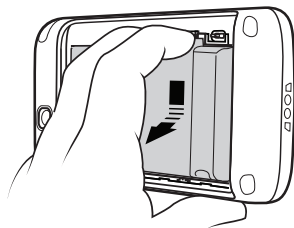

6. Drehen Sie den Akku aus dem Fach heraus.
7. Richten Sie die drei Keile an der Unterseite des Ersatzakkus auf die drei Schlitzte im Akkufach aus.
8. Drücken Sie den Akku nach unten, und drehen Sie ihn, bis er einrastet.

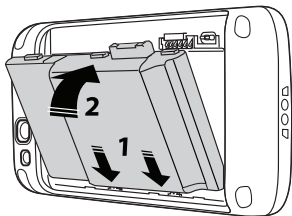

9. Richten Sie die Abdeckung des Akkufachs auf die Rückseite des Geräts aus, und drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis sie einrastet.
10. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung richtig aufgesetzt ist und keine Lücken vorhanden sind.

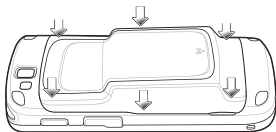
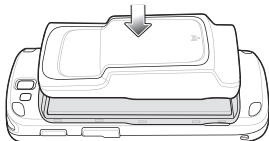


11. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das TC55 einzuschalten.

Datenerfassung

So erfassen Sie Barcodedaten mit dem linearen Imager oder 2D-Imager (bei optionaler Konfiguration):

1. Öffnen Sie eine Anwendung und überprüfen Sie, ob ein Textfeld angezeigt wird.
2. Halten Sie die konfigurierbare Taste gedrückt.

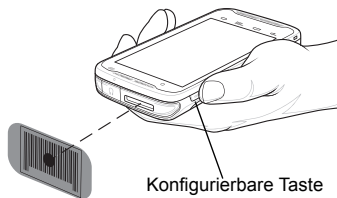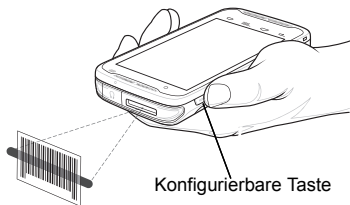


3. Platzieren Sie das rote Zielmuster über dem Barcode oder die Punkterfassung auf dem Barcode. Die LED leuchtet grün auf, und es ertönt standardmäßig ein Signalton, um die erfolgreiche Decodierung des Barcodes zu bestätigen.
4. Die erfassten Daten erscheinen im Textfeld.

So erfassen Sie Barcodedaten mit der Kamera:

1. Öffnen Sie eine Anwendung und überprüfen Sie, ob ein Textfeld angezeigt wird.
2. Halten Sie die konfigurierbare Taste gedrückt. Ein Vorschauenster wird angezeigt, die LED leuchtet rot auf und zeigt so an, dass die Datenerfassung ausgeführt wird.

Konfigurierbare Taste

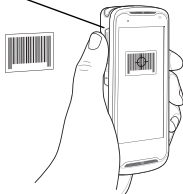

3. Bewegen Sie das TC55, bis der Barcode unter dem roten Ziel zentriert ist.
4. Die LED leuchtet grün auf, und es ertönt standardmäßig ein Signalton, um die erfolgreiche Decodierung des Barcodes zu bestätigen.
5. Die erfassten Daten erscheinen im Textfeld.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im *TC55-Benutzerhandbuch* auf dem TC55. Berühren Sie  > **TC55-Benutzerhandbuch** zum Öffnen des Handbuchs.

Das *TC55-Benutzerhandbuch* und das *TC55-Integratorhandbuch* finden Sie auch unter <http://www.zebra.com/support>.

Zebra behält sich das Recht vor, Änderungen an Produkten vorzunehmen, um Zuverlässigkeit, Funktion oder Design zu verbessern.

Zebra übernimmt keine Produkthaftung, die sich aus oder in Verbindung mit der Anwendung oder Benutzung jeglicher hier beschriebener Produkte, Schaltkreise oder Anwendungen ergibt.

Es wird keine Lizenz gewährt, sei es ausdrücklich oder implizit, durch Rechtsverwirkung oder auf andere Weise unter jeglichem Patentrecht oder Patent, das jegliche Kombination, Systeme, Apparate, Maschinen, Materialien, Methoden oder Vorgänge, in denen Zebra-Produkte verwendet werden können, abdeckt oder sich auf diese bezieht. Eine implizierte Lizenz besteht ausschließlich für Geräte, Schaltkreise und Subsysteme, die in Zebra-Produkten enthalten sind.



Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.
<http://www.zebra.com>



Zebra und das Zebrakopf-Logo sind eingetragene Marken von ZIH Corp. Das Symbol-Logo ist eine eingetragene Marke von Symbol Technologies, Inc, einem Unternehmen von Zebra Technologies.

© 2015 Symbol Technologies, Inc.



MN000014A02DE Revision B – Marzo 2015

