



TC70 KURZÜBERSICHT

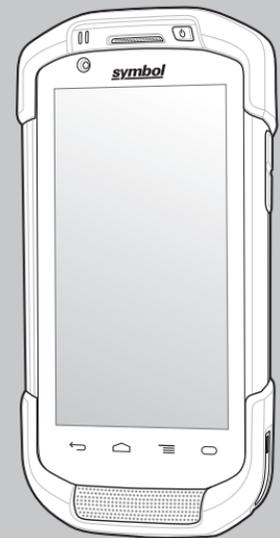


FUNKTIONEN

Hinweis: Entfernen Sie die für den Transport angebrachte Schutzfolie von Touchscreen, Austrittsfenster und Kamerafenster, bevor Sie das Gerät verwenden.

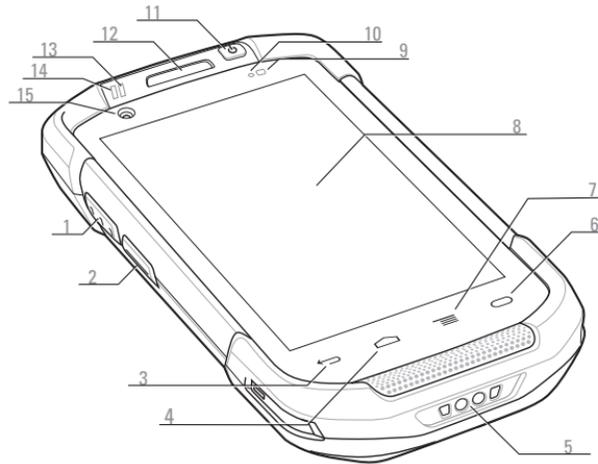

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Sendetaste (PTT) (programmierbar) | 8 Touchscreen |
| 2 Scan-Taste | 9 Lichtsensor |
| 3 Zurück-Taste | 10 Näherungssensor |
| 4 Home-Taste | 11 Ein-/Aus-Taste |
| 5 Stromanschluss | 12 Empfänger |
| 6 Suchtaste | 13 Lade-/Benachrichtigungs-LED |
| 7 Menü-Taste | 14 Datenerfassungs-LED |
| | 15 Kamera auf der Vorderseite |

Hinweis 1: Zum Zurücksetzen des TC70 drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Menü angezeigt wird, und wählen Sie dann „Zurücksetzen“.

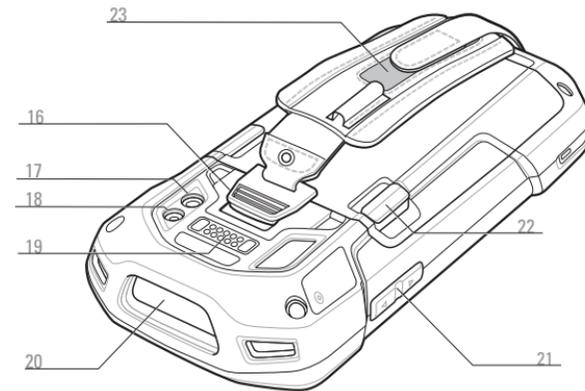

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 16 Befestigungspunkt für Handschlaufe | 20 Scan-Fenster |
| 17 Kamerablitz | 21 Lautstärketaste |
| 18 Kamera auf der Rückseite | 22 Entriegelungstaste für Akku |
| 19 Schnittstellenanschluss | 23 Handschlaufe |


Benachrichtigungen

Datenerfassungs-LED:

- Grün: Erfolgreiche Decodierung
- Rot: Datenerfassung wird ausgeführt
- Blau: Anwendungsbenachrichtigung

Lade-/Benachrichtigungs-LED:

- Langsames gelbes Blinken: Akku wird geladen
- Grünes Dauerlicht: Voll geladen
- Schnelles gelbes Blinken: Fehler beim Laden
- Langsames rotes Blinken: Älterer Akku wird geladen
- Rotes Dauerlicht: Voll geladener älterer Akku
- Schnelles grünes Blinken: Ladefehler bei älterem Akku
- Langsames blaues Blinken: Anwendungsbenachrichtigung

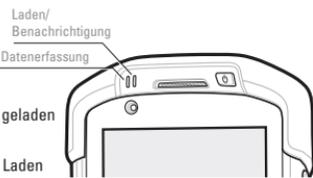


KARTENINSTALLATION


Installation der microSD-Karte (optional)

1. Heben Sie die Abdeckung an.
2. Legen Sie die microSD-Karte in den Kartenhalter ein. Schieben Sie die Karte vollständig in den Kartenhalter.

HINWEIS:
Richtige Position der microSD-Karte – der Kartenanschluss (z. B. Goldkontakte) muss wie in der Abbildung ausgerichtet sein.


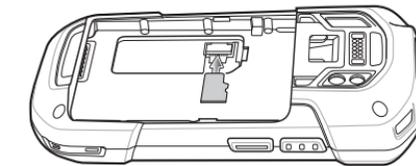


3. Schließen Sie die Abdeckung. Stellen Sie sicher, dass sie richtig sitzt.


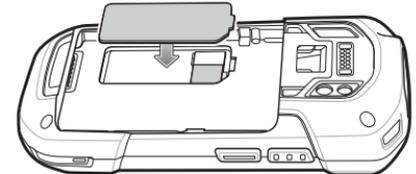


ANBRINGEN DER HANDSCHLAUFE UND EINLEGEN DES AKKUS


1. Entfernen Sie das Futterblech der Handschlaufe.
2. Legen Sie das Futterblech der Handschlaufe in die Öse für die Handschlaufe.

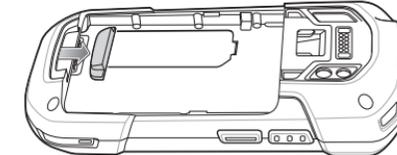


3. Schieben Sie die Unterseite des Akkus in das Batteriefach.

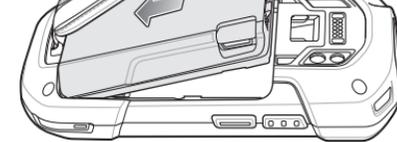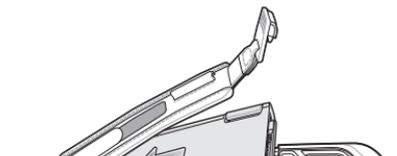

4. Legen Sie den Akku in das Akkufach und drücken Sie den Akku nach unten, bis er einrastet.

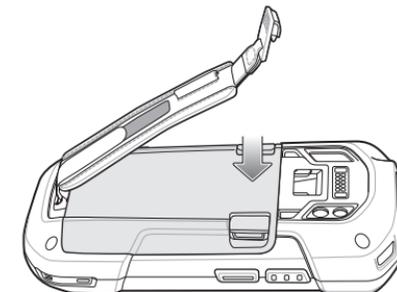


5. Legen Sie die Klammer der Handschlaufe in den Schlitz für die Handschlaufe, und ziehen Sie diese nach unten, bis sie einrastet.

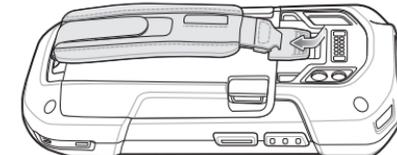


6. Heben Sie das Band der Handschlaufe vom Hakenmaterial.
7. Verschieben Sie das Pad, und passen Sie das Band so an, dass es optimal sitzt.
8. Drücken Sie das Band nach unten, um die Handschlaufe zu befestigen.

EINLEGEN DES AKKUS


1. Schieben Sie die Unterseite des Akkus in das Batteriefach.

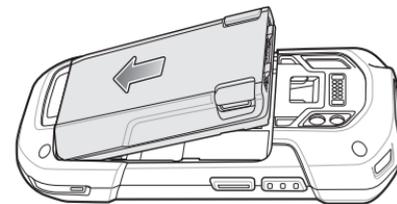

2. Legen Sie den Akku in das Akkufach ein.


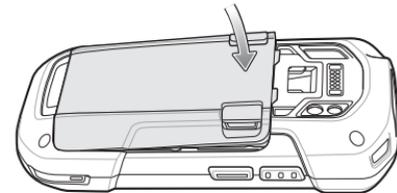


3. Drücken Sie den Akku nach unten, bis er einrastet.

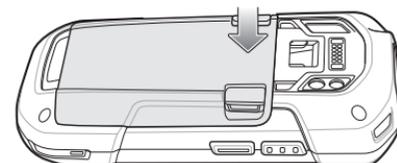

ENTNEHMEN DES AKKUS

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste so lange gedrückt, bis das Menü angezeigt wird.
- Berühren Sie „Ausschalten“.
- Entfernen Sie nach dem Einlegen die Handschleife. Drücken Sie die Klammer der Handschleife nach oben bis zur Oberseite des TC70, und heben Sie sie dann an.
- Drücken Sie die Batterie-Entriegelungen nach unten, und entfernen Sie den Akku aus dem TC70.

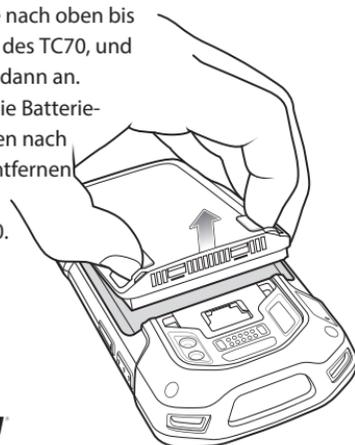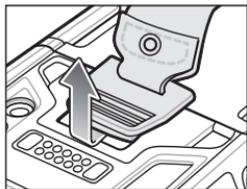

symbol

Symbol Technologies, Inc.
Holtville, NY 11742-1300 U.S.A.

Symbol® ist eine eingetragene Marke von Symbol Technologies, Inc. Alle anderen Marken und Dienstleistungsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

©2015 Symbol Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.




MN000976A02DE Rev. A – März 2015




ZUBEHÖR

Fünffach-Ladestation (nur Laden)

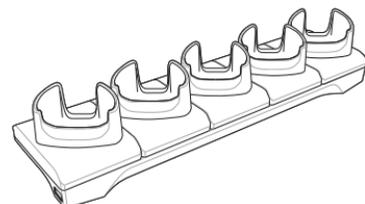


Fünffach-Ladestation (nur Laden) mit Akkuladegerät

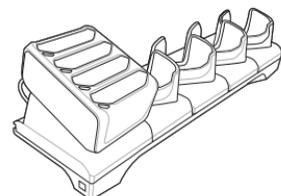


Magnetkartenleser



Fünffach-Ethernet-Ladestation

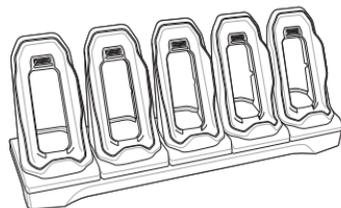

Zweifach-Ladestation (nur Laden)

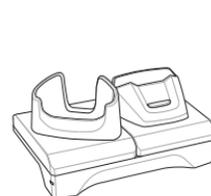

Ladekabel-Cup




Vierfach-Ladestation



Zweifach-USB/Ethernet-Ladestation



USB-Einrastkabel

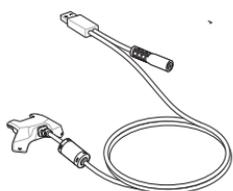

Eingabestift mit Schlaufe



Adapter für das Ladegerät



Audio-Adapter




Halter




Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch des TC70* und im *Handbuch zur Integration des TC70* unter: <http://www.zebra.com/support>.

OPTIONEN FÜR DIE DATENERFASSUNG

Bilderfassung

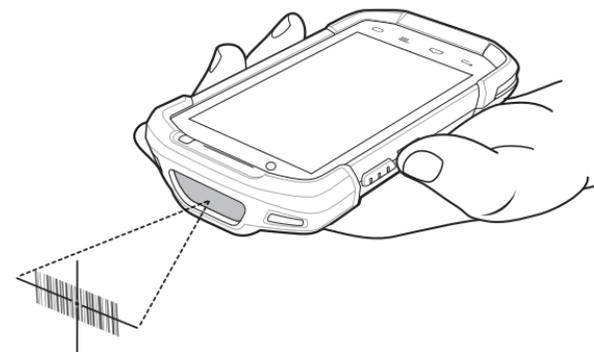

- Stellen Sie sicher, dass eine Anwendung geöffnet ist und sich ein Textfeld im Fokus befindet (Textcursor in Textfeld).
- Zielen Sie mit dem Scanfenster auf den Strichcode.
- Halten Sie die **Scan**-Taste gedrückt.
- Das rote Laser-Zielmuster wird eingeschaltet, um das Zielen zu vereinfachen. Wenn der TC70 den Barcode decodiert, leuchtet die Datenerfassungs-LED grün, und es ertönt ein Signalton.
- Lassen Sie die **Scan**-Taste los.

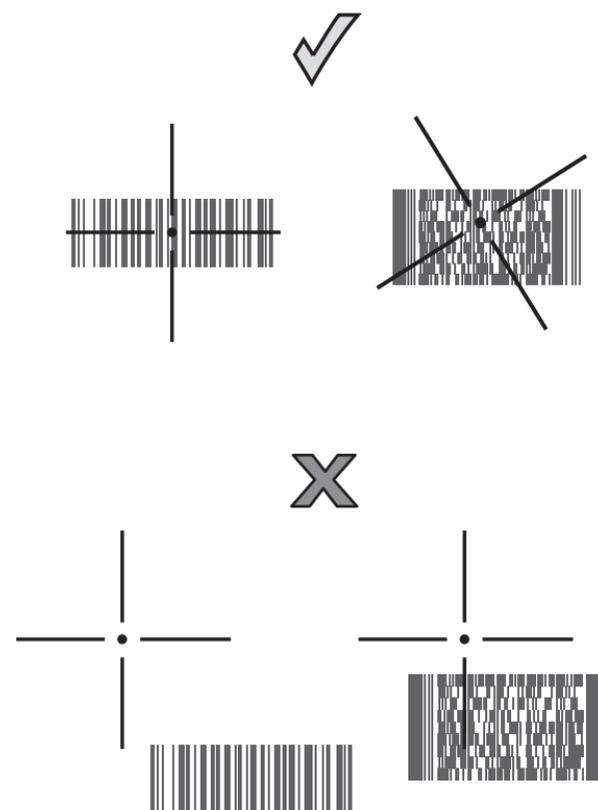

Kamerafoto



- Berühren Sie **☰** > **Kamera**.
- Richten Sie den TC70 auf ein Objekt.
- Berühren Sie das **Blendsymbol** auf dem Bildschirm.

ÜBERDEHNUNG DES HANDGELENKS VERMEIDEN

