
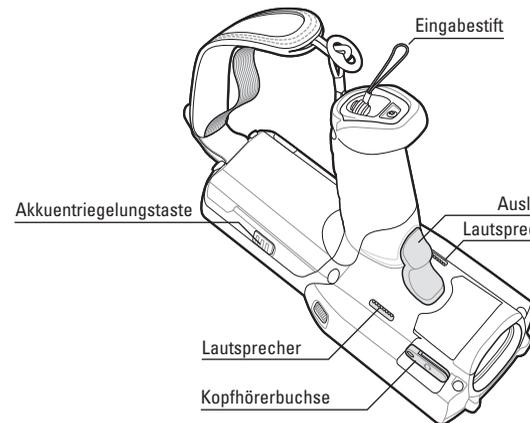



MC32N0-SERIE KURZANLEITUNG

FUNKTIONEN


MC32N0-G

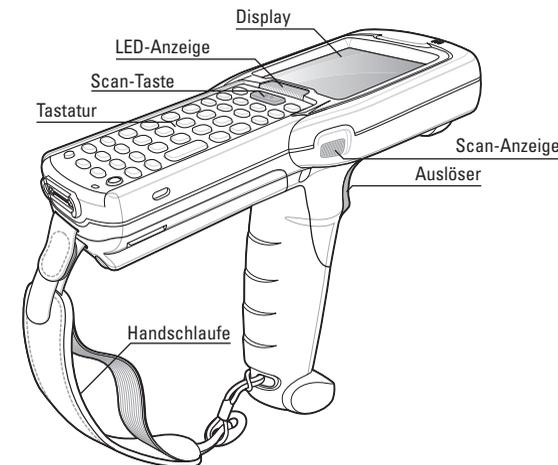


MC32N0-S/R

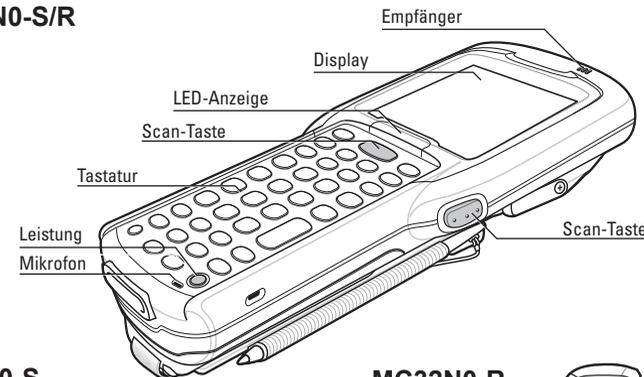


MC32N0-S Rückansicht

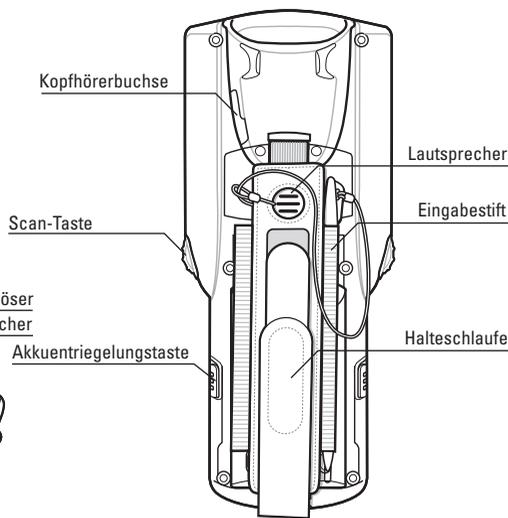

MC32N0-R Rückansicht

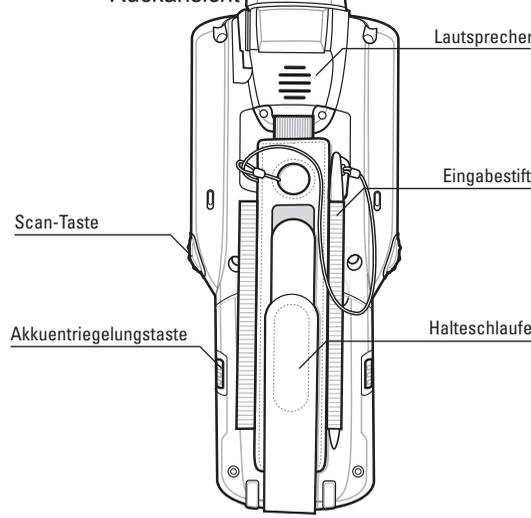







MC32N0-R Drehkopf

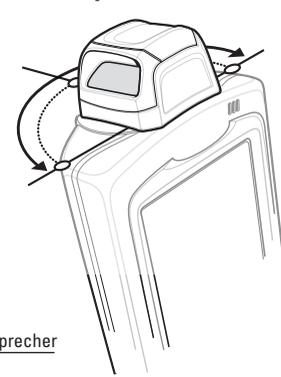

ERSTE SCHRITTE



Installieren einer optionalen microSD-Karte

1. Entfernen Sie die SD-Kartenabdeckung mithilfe des Eingabestifts.
2. Schieben Sie die SD-Kartenhalterung nach oben, um die Karte zu entsperren.
3. Heben Sie die SD-Kartenhalterung an.
4. Setzen Sie die microSD-Karte auf die Kontakte.
5. Schließen Sie die SD-Kartenhalterung, und schieben Sie sie nach rechts, um sie zu sperren.
6. Bringen Sie die SD-Kartenabdeckung wieder an, und stellen Sie sicher, dass sie richtig eingesetzt ist.

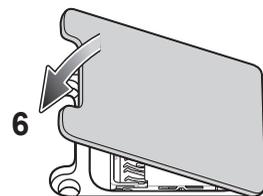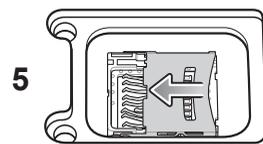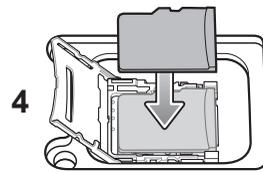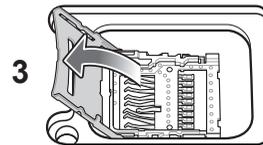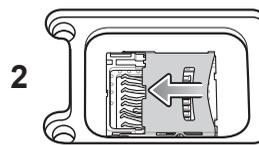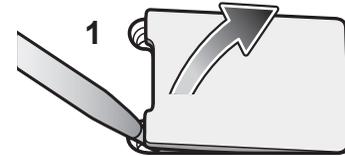

Einsetzen des Akkus




1. Lockern Sie die Halteschleife des MC32N0-R/S.
2. Legen Sie die Oberseite des Akkus in das Batteriefach ein.
3. Schieben Sie die Unterseite des Akkus in das Batteriefach.
4. Drücken Sie den Akku nach unten, bis er einrastet.
5. Ziehen Sie die Halteschleife des MC32N0-R/S fest.

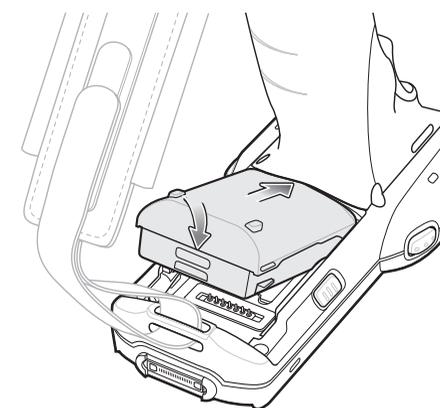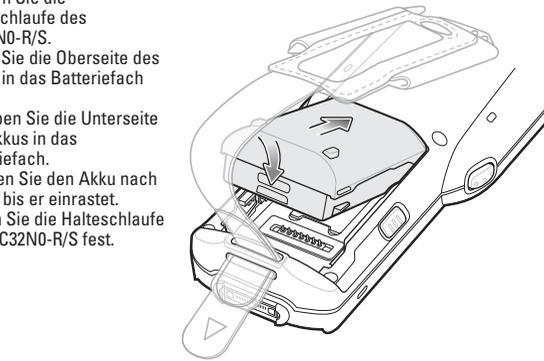

Laden des MC32N0




Einzel-Ladestation

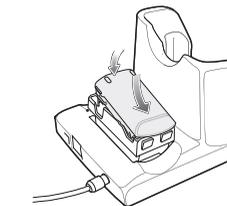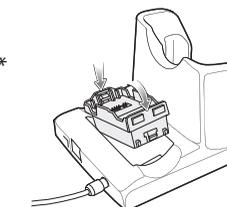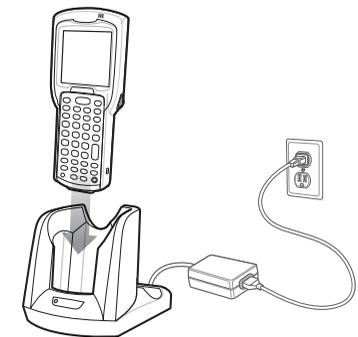

1. Legen Sie den Akkuadapter in den Ersatzakkusteckplatz ein.
2. Legen Sie den Akku in den Adapter ein.

Vierfach-Ladestation

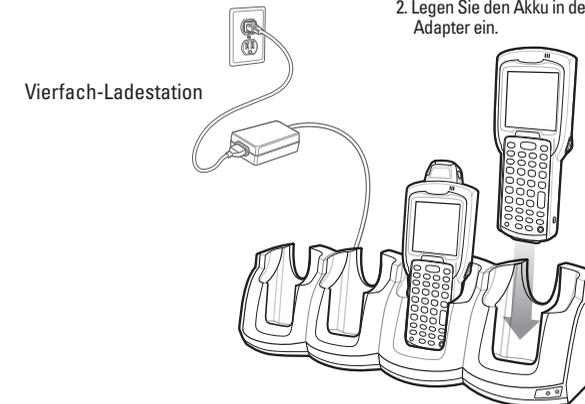


* Dieses Produkt sollte vor dem ersten Gebrauch 24 Stunden geladen werden, um sicherzustellen, dass der interne Akku vollständig aufgeladen ist.

ENTNEHMEN DES AKKUS


Entfernen des Akkus – MC32N0-R/S

1. Schalten Sie das MC32N0 aus.
2. Lockern Sie die Halteschleife.
3. Drücken Sie die beiden Akkuentriegelungstasten. Der Akku löst sich aus dem Fach.
4. Nehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.

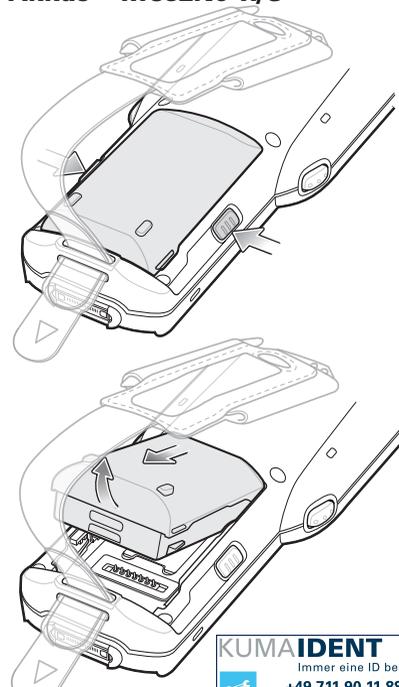

Entfernen des Akkus – MC32N0-G

1. Schalten Sie das MC32N0-G aus.
2. Drücken Sie die beiden Akkuentriegelungstasten. Der Akku löst sich aus dem Fach.
3. Nehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.

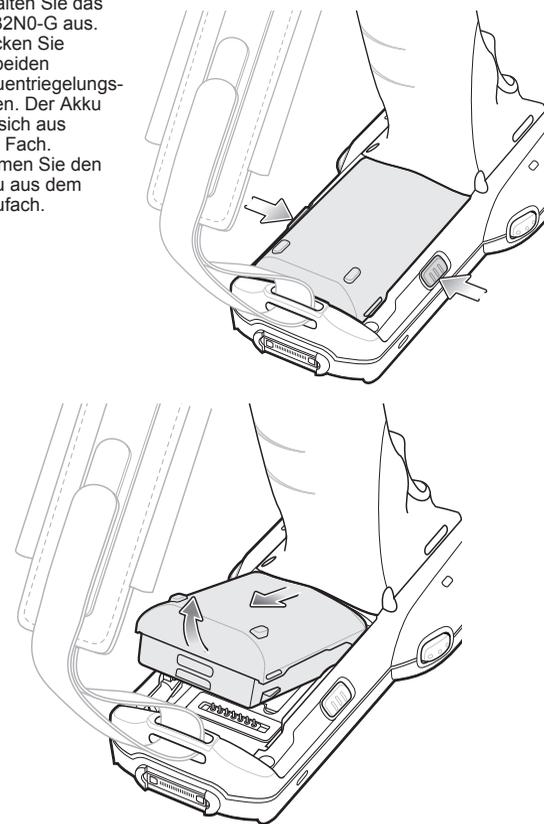

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL U.S.A.

Zebra und die Zebrakopf-Gratik sind eingetragene Marken von ZIH Corp. Das Symbol-Logo ist eine eingetragene Marke von Symbol Technologies, Inc., einem Unternehmen von Zebra Technologies.


© 2014 Symbol Technologies, Inc.



MN000215A02DE Rev. A – Dezember 2014

OPTIONEN FÜR DIE DATENERFASSUNG

Scannen mit dem MC32N0-G

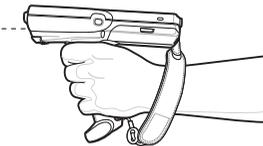


Scannen mit dem MC32N0-S




Scannen mit dem MC32N0-R



Imager

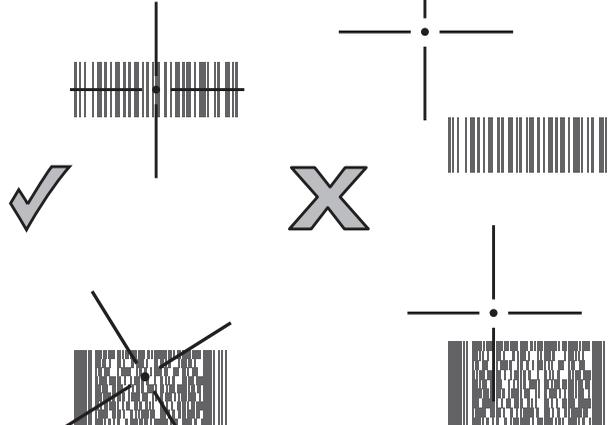

Laserscanner

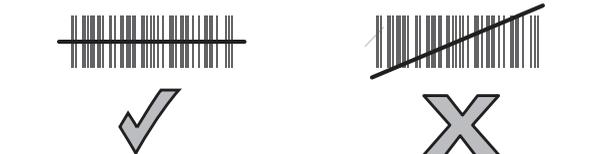

ERGONOMIE

Optimale Körperhaltung für das Scannen niedriger Objekte



Abwechselnd auf linkes und rechtes Knie stützen

Optimale Körperhaltung für das Scannen erhöhter Objekte




VORBEUGEN
VERMEIDEN



ÜBERSTRECKEN
VERMEIDEN

Abwechselnd mit rechter und
linker Hand arbeiten

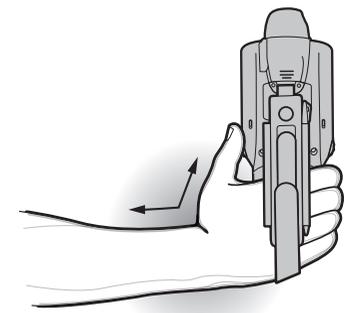

Sie sollten Pausen einlegen und Ihre
Aufgaben regelmäßig wechseln