



Magellan™ 8300/8400



Kurzanleitung

Datalogic USA, Inc.

959 Terry Street

Eugene, OR 97402

USA

Telephone: (541) 683-5700

Fax: (541) 345-7140

©2006-2017 Datalogic S.p.A. and its Group companies

Eine unveröffentlichte Arbeit – alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Inhaltes dieser Dokumentation oder der darin beschriebenen Verfahren darf in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel ohne vorherige schriftliche Erlaubnis durch die Datalogic S.p.A. oder ihre Tochtergesellschaften oder Zweigbetriebe ("Datalogic" oder "Datalogic USA, Inc.") vervielfältigt oder weitergeleitet werden. Den Eigentümern von Datalogic-Produkten wird hiermit eine nicht ausschließliche, widerrufliche Erlaubnis erteilt, diese Dokumentation zu geschäftsinernen Zwecken des Käufers zu vervielfältigen und weiterzuleiten. Der Käufer darf keine in dieser Dokumentation enthaltenen proprietären Mitteilungen, einschließlich Copyright-Mitteilungen, entfernen oder ändern und muss gewährleisten, dass sämtliche Mitteilungen auf jeder Vervielfältigung der Dokumentation erscheinen.

Sollten zukünftige Überarbeitungen dieser Gebrauchsanleitung erscheinen, können sie Druckversionen erwerben, indem Sie sich mit Ihrem Datalogic-Händler in Verbindung setzen. Elektronische Versionen sind entweder zum Herunterladen auf der Datalogic-Website (www.datalogic.com) verfügbar oder werden auf einem geeigneten Medium zur Verfügung gestellt. Wenn Sie unsere Website besuchen und uns Kommentare oder Vorschläge zu dieser oder einer anderen Veröffentlichung von Datalogic unterbreiten möchten, teilen Sie uns diese bitte über die Seite "Kontaktieren Sie Datalogic" mit.

Ausschlussklausel

Datalogic hat angemessene Maßnahmen ergriffen, um in dieser Anleitung vollständige und genaue Informationen zu vermitteln. Datalogic behält sich jedoch das Recht vor, jegliche Spezifikationen zu jeder Zeit ohne Vorankündigung zu ändern.

Datalogic und das Logo von Datalogicist sind eingetragene Warenzeichen der Datalogic S.p.A. in vielen Ländern darunter die U.S.A. und die E.U. Alle anderen hierin genannten Marken- und Produktnamen sind möglicherweise Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Magellan ist ein eingetragenes Warenzeichen der Datalogic S.p.A. in vielen Ländern, darunter die USA und All-Weighs, FirstStrike, SmartSentry und SurroundScan sind eingetragene Warenzeichen der Datalogic USA, Inc. in den USA Ome-gaTek, Produce Rail, Productivity Index Reporting und ScaleSentry werden alle Warenzeichen der Datalogic USA, Inc.

Patente

Siehe www.patents.datalogic.com für Patentliste.

Weitere Informationen finden Sie im regulatorischen Addendum, das in Ihrem Produkt enthalten ist Regulierungs-, Sicherheits- und rechtlichen Informationen.


Kurzanleitung

Ziel dieses Handbuches ist es, dem Benutzer allgemeine Informationen zur Bedienung zu vermitteln. Für weitere Einzelheiten über das Produkt, einschließlich Installation, Aufbau, Programmierung und fortgeschrittene Benutzerinformationen, konsultieren Sie das Produkt-Handbuch (PRG - Product Reference Guide), das Sie auf der auf dem Rückendeckel dieses Handbuches angegebenen Website einsehen und herunterladen können.

Steuerelemente und Anzeigen

Das Steuerpult besteht aus einer LED-Anzeige und zwei Drucktasten wie in [Abbildung 1](#). Die untere Taste dient auch als Anzeige-LED für Funktionen der Waage (NUR bei Modellen mit Waage). Die Einheit enthält ebenfalls einen Lautsprecher (Beeper), der für akustische Signale bei Scann- und Wiegevorgängen konfiguriert werden kann. Konsultieren Sie [LED- und Beeper-Anzeigen](#) für weitere Informationen zu den Funktionen der Drucktasten und Anzeigen.

Abbildung 1. Steuerelemente und Anzeigen

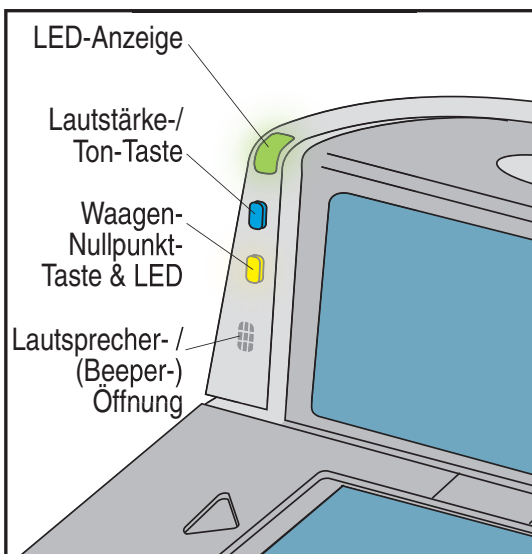


Das Scannen von Gegenständen

Schieben Sie die Gegenstände oder lassen Sie sie durch die 360°-Scannzone (hier abgebildet) entweder von links nach rechts oder von rechts nach links gleiten. Der Scanner hat die Fähigkeit, einen Strichcode an jeder beliebigen Seite (links, rechts, vorn, hinten oder unten) des Produkts zu "sehen". Damit besteht kaum die Notwendigkeit, einen Gegenstand neu auszurichten, um ihn scannen zu können.

Um die bestmöglichen Scannergebnisse zu erhalten...

- bewegen Sie die Gegenstände in ihrer natürlichen Ausrichtung durch die Scannzone. Es ist nicht erforderlich, den Strichcode in Richtung des waagerechten oder senkrechten Scannfensters zu halten.
- Indem Sie die Gegenstände rutschen lassen oder schieben, anstatt sie in die Hand zu nehmen, können Sie die Bewegungen vermeiden, die Verletzungen an Händen und Gelenken auf Grund von sich wiederholenden Bewegungen verursachen. Die Belastung, die verursacht wird, wenn täglich potentiell tausende Pfund angehoben werden, kann durch die Verwendung dieser Technik ebenfalls gemindert werden.

Abbildung 2. Kennzeichnung der Scannzone

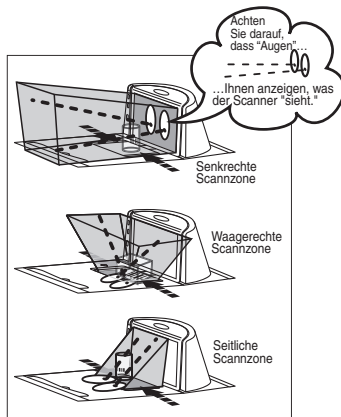

Diese Abbildung zeigt nur eine annähernde Darstellung der vorhandenen Scannzone, die auf einem Scannermodell mittlerer Länge basiert. Für weitere Einzelheiten über die Scannzone konsultieren Sie das Produkt-Handbuch (PRG).


Mit dem 360°-Scanschema und moderner FirstStrike® - Dekodiersoftware kann der Magellan® 8300/8400 die meisten schwer lesbaren Codes schnell und ohne übermäßige Ausrichtung lesen.

Das Abwiegen von Gegenständen mit Hilfe der All-Weighs® - Platte

Die abzuwiegenden Gegenstände können an jede beliebige Stelle auf der Oberfläche der L-förmigen All-Weighs® - Platte (Waagenplatte) gelegt werden. Sogar überdimensionale Gegenstände können genau gewogen werden, während sie, wie dargestellt, an die Mitte des senkrechten Abschnitts angelehnt werden.

Die optionale, aufgestellte Langgemüsebügel (Produce Bar) oder Langgemüseschiene (Produce Rail™) sorgt bequem dafür, dass die Gegenstände nicht auf dem Zähler oder anderen nicht-wiegenden Flächen aufliegen. Mit den aufliegenden abgewogenen Gegenständen geben Sie die Preisfindungsdaten ein, wie in der Betriebsanleitung für Ihr System beschrieben. Die Wiegedaten werden auf dem Fern-Display und/oder dem Host-Display angezeigt.

Abbildung 3. Das Abwiegen von Gegenständen mit Hilfe der All-Weighs® - Platte Produce Bar - Option (Leistenoption)

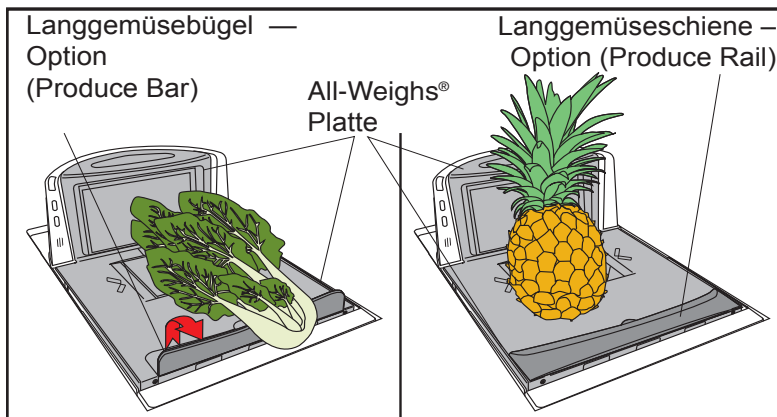









LED- und Beeper-Anzeigen

LED-Anzeigen

Die Scanner-LED (ganz oben) zeigt den Scannerstatus an, und die Waagentaste/LED (NUR bei Modellen mit Waage) wird verwendet, um den Waagenstatus anzuzeigen. Für eine Auflistung der LED-Anzeigen konsultieren Sie bitte [Tabelle 1](#).

Tabelle 1. Scanner- und Waagen-Anzeigen

LED-ANZEIGE	DAUER	KOMMENTAR
Waage auf Null ^a	Waagen- (gelbe) LED ständig an 	Die Waage befindet sich im Leerlauf und liest null Gewicht. Die Waage ist bereit zum Wiegen.
Scanner Aktiv ^a (Normaler Modus)	Scanner- (grüne) LED ständig an und matt 	Der Scanner ist betriebsbereit. Das Scannen steht umgehend zur Verfügung.
Anzeige Lese- bestätigung ^a	Scanner- (grüne) LED - grelles Blinkze- ichen 	Zeigt an, dass ein Strichcode gelesen und decodiert wurde.
Anzeige Pro- gramm-Modus	Scanner- (grüne) LED - ununterbro- chenes Blinken 1 Sekunde an, 1 Sekunde aus 	Zeigt an, dass der Scanner sich im Kennungspro- grammier-Modus befindet. Schließen Sie den Strom- kreis, um den Programm-Modus zu verlassen.
Anzeige Bereit- schaftsmodus	Scanner- (grüne) LED blinkt 10 mS an, 1990 mS aus 	Der Motor und/oder Laser des Scanners haben sich automatisch abgeschaltet, und die Anlage ist in Folge von längerer Inaktivität in den Bereitschaftsmodus eingetreten.
Host deaktiviert	Scanner- (grüne) LED 100 mS an, 900 mS aus 	Der Host hat das Scannen deaktiviert.
Hardwarefehler - Warnung (Fehler- Modus)	Hörbarer leiser Fehlerton 1 Sekunde Grüne und gelbe LEDs blinken abwechselnd 	Teilt mit, dass ein schwerwiegendes Hardware-Ver- sagen festgestellt wurde. Konsultieren Sie für weitere Einzelheiten bitte das Produkt-Handbuch. Wenn ein leiser Ton zu hören, aber kein ununterbrochenes Blinken zu beobachten ist, kann der Scanner weiter- hin mit eingeschränkter Kapazität arbeiten. Rufen Sie in jedem Fall Systems Support zwecks Service.
Hardwarefehler- Anzeige	Die Scanner- (grüne) LED blinkt eine kodierte Sequenz, zusammen mit dem Lautsprecher. 	Erfolgt NUR bei Drücken der Lautstärke/Ton-Taste im Anschluss an eine Hardwarefehler-Warnanzeige. Erlaubt es Kundendienstmitarbeitern, Störungen auf Grund von Hardwarefehlern aufzuspüren.

- a. Bestimmte Funktionen der grünen und gelben LEDs können entweder aktiviert oder deaktiviert werden. Ihr Scanner ist möglicherweise nicht programmiert, um alle Anzeigen zu zeigen.

Lautstärke/ Ton-Drucktaste

Die Lautstärke- /Ton-Drucktaste übt ebenfalls diverse Funktionen aus, je nachdem, wie lange sie gedrückt wird:

Tabelle 2. Funktionen der Lautstärke-/Ton-Drucktaste

DRUCKDAUER	FUNKTION	KOMMENTAR
Kurzzeitig (wenn der Scanner sich im Bereitschaftsmodus befindet)	Weckt den Scanner aus dem Bereitschaftsmodus auf	Alternativ dazu kann der Scanner wie folgt aus dem Bereitschaftsmodus aufgeweckt werden: - indem ein Objekt durch die Scannzone bewegt wird. - durch eine Gewichtsveränderung auf der Waage - durch Scannen mit einem angeschlossenen Hilfsscanner.
Kurzzeitig (wenn der Scanner sich im normalen Betriebsmodus befindet)	Erhöht die Lautstärke	Drücken Sie die Drucktaste kurzzeitig, um die Lautstärke der Lautsprecher zu erhöhen. Wenn die höchste Lautstärke erreicht ist, wird die Lautstärke durch erneuten Druck auf die Drucktaste in die leiseste Position zurückgestellt. Bei jedem erneuten Druck nimmt die Lautstärke zu. Es sind vier verschiedene Lautstärken verfügbar.
Halten Sie die Taste gedrückt, und lassen Sie los, wenn der Beeper ertönt.	Erhöht den Beep-ton	Halten Sie die Drucktaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, und lassen Sie dann los. Jedes mal, wenn ein Druck erfolgt, ertönt einer der drei Beep-töne. Halten Sie an, wenn der gewünschte Ton (hoch, mittel, tief) ertönt ist.
4 Sekunden	Diagnosemodus des Scanners ^a	Mit Hilfe dieses Modus kann das System-Supportpersonal Probleme an dem Scanner durchchecken. Für gewöhnlich wird eine Diagnose eingeleitet, nachdem eine Hardwarefehler-Warnung erfolgt ist (siehe Tabelle 1). Schließen Sie den Stromkreis, um den Diagnose-Modus des Scanners zu verlassen.
8 Sekunden	Setzt die Einstellungen des Scanners zurück ^b	Ein Zurücksetzen der Einstellungen sollte nur vom System-Supportpersonal vorgenommen werden.

- In der Standardeinstellung ist diese Funktion normalerweise deaktiviert, um ein versehentliches Betätigen durch den Benutzer zu verhindern.
- Die Benutzer sollten das Zurücksetzen der Scannereinstellungen nur unter der Anleitung von geschultem Service-Techniker vornehmen.

Waagen-Nullpunkt-Drucktaste

Die Waagen-Nullpunkt-Drucktaste wird, wie in [Tabelle 3](#) beschrieben, für zwei Funktionen verwendet. Diese Taste ist bei "Nur-Scanner"-Modellen mit keiner Funktion belegt.

Tabelle 3. Funktionen der Waagen-Nullpunkt-Drucktaste

DRUCKDAUER	FUNKTION	KOMMENTAR
kurzzeitig	Waagen-Nullpunkt	Wenn die Waage so programmiert ist, sollte die gelbe Waagen-LED leuchten, wenn sich kein Gewicht auf der Waage befindet, wodurch angezeigt wird, dass sich die Waage auf null befindet. Sollte das nicht der Fall sein, drücken Sie den Schalter, um die Waage auf null zu stellen. Beim Drücken der Taste wird ein Klicken zu hören sein.
4 Sekunden	Diagnose-Modus der Waage ^a	Mit Hilfe dieses Modus kann das Service-Techniker Probleme an der Waage durchchecken. Schließen Sie den Stromkreis, um den Diagnose-Modus des Scanners zu verlassen.

- a. Der Diagnose-Modus ist für die Benutzung durch geschultes Service-Techniker gedacht. Unter normalen Umständen sollte es nicht erforderlich sein, dass die Benutzer diese Funktion betätigen.

Warensicherungsfähige (EAS) Systeme



ANMERKUNG


Elektronische Warensicherungssysteme (EAS) sind Zubehöroptionen. Diese werden entweder von Sensormatic®- oder von Checkpoint®-Spezialisten bei Ihnen am Standort installiert, je nachdem welches Warensicherungs-Produktpaket für die Verwendung mit Ihrem Scanner geliefert wird.

Wenn das System aktiviert ist, werden die Warensicherungsetiketten automatisch deaktiviert, indem die Gegenstände über die Warensicherungsantenne, die sich unter der Scannerplatte befindet, bewegt werden.

Beschilderung des Produkts

Die Anordnung der Scanner- und der Scanner-/Waagen-Beschilderung ist in [Abbildung 4](#) dargestellt.

Abbildung 4. Beschilderung

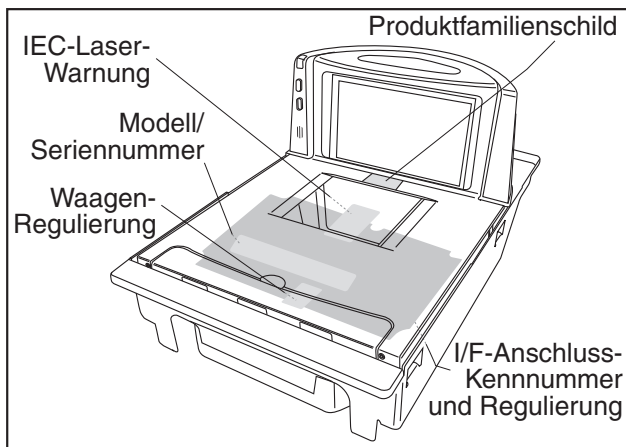

Die Schilder sind unter der Platte, im Innenraum und an der unteren Abdeckung des Gerätes angebracht.



ANMERKUNG


Die Schilder sind hier lediglich dargestellt, um deren allgemeinen Anbringungsort zu zeigen. Für die tatsächlichen Einzelheiten lesen Sie sich bitte die Schilder auf Ihrem Produkt.

Adaptive Waagenplatten-Option

Einige Platten werden mit installierten Abstandhaltern an der Unterseite an allen vier Ecken geliefert. Diese speziell konfigurierten Platten sind für Kunden gedacht, die zu einem späteren Zeitpunkt eine adaptive Waage an ihr Gerät anschließen möchten. Bis zu dem Zeitpunkt, da die adaptive Waage installiert wird, sollten die vier Abstandhalter nicht entfernt werden, damit gewährleistet wird, dass sich die Platte gleichmäßig ausgerichtet in der korrekten Höhe befindet, wenn sie auf den Scanner aufgesetzt wird.

Um die Abstandhalter zu entfernen, lösen und entfernen Sie bitte jeweils die einzelnen Schrauben wie unten gezeigt.

Abbildung 5. Entfernung der Plattenadapterhalterungen

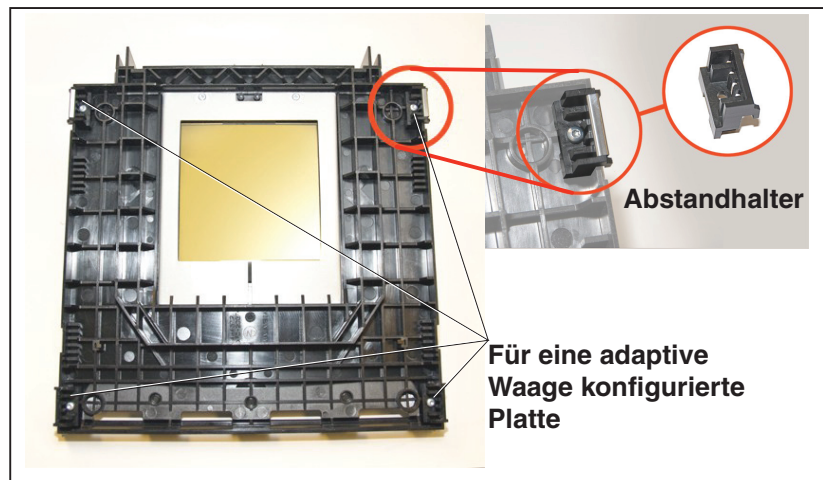

Appendix A.— Gewährleistung

Datalogic übernimmt gegenüber dem Kunden, eine Garantie für dieses Produkt für den Zeitraum von einem Jahr vom Zeitpunkt der Lieferung des Produkts an für Material und Fertigungsfehler.

DATALOGIC USA EINGESCHRÄNKTE WERKSGARANTIE

Garantieabdeckung

Datalogic USA, Inc. (im Folgenden „Datalogic“) Hardware-Produkte unterliegen einer Garantie in Material- und Verarbeitungsfehlern bei normalem und ordnungsgemäßigem Gebrauch. Die Haftung von Datalogic im Rahmen dieser Garantie ist darauf beschränkt, die notwendigen Arbeiten und Ersatzteile zu liefern, um durch die Garantie abgedeckte Defekte zu beheben und das Produkt in seinen normalen Betriebszustand zurückzuführen. Die Reparatur oder der Austausch eines Produkts während der Garantiezeit verlängert nicht den ursprünglichen Garantiezeitraum. Produkte werden auf der Basis von Spezifikationen verkauft, die zum Zeitpunkt der Fertigung zutreffend waren und Datalogic hat nicht die Verpflichtung, einmal verkaufte Produkte zu modifizieren oder zu aktualisieren.

Sollte Datalogic bei einem Produkt einen Material- oder Verarbeitungsfehler feststellen, wird Datalogic das Produkt nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen, ohne weitere Material- oder Arbeitskosten zu berechnen, oder das defekte ordnungsgemäß an Datalogic zurückgesendete Produkt anrechnen oder erstatten. Um Reparaturen durchzuführen, kann Datalogic neue oder aufbereitete Ersatzteile, Komponenten, Bauteile verwenden oder auch Produkte, die als geeignet getestet wurden und die Spezifikationen äquivalenter neuer Materialien und Produkte erfüllen. Der Kunde erlaubt Datalogic, alle von reparierten Produkten entfernten Teile zu verschrotten. Der Garantiezeitraum erstreckt sich ab dem Versanddatum von Datalogic über den Zeitraum, der von Datalogic für das Produkt beim Zeitpunkt des Kaufs festgelegt wurde (Garantiezeitraum). Datalogic gibt eine Gewährleistung gegen Verarbeitungs- und Materialschäden auf reparierte Hardware, beginnend mit dem Versanddatum des reparierten Produkts ab Datalogic, für einen Zeitraum von 90 Tagen oder bis zum Ablauf des Original-Garantiezeitraums, welcher auch immer länger ist. Datalogic gibt keine Garantie und ist auch nicht verantwortlich für Pflege, Schäden oder Verlust von Konfigurationen, Daten und Applikationen auf den reparierten Einheiten und kann diese nach eigenem Ermessen, zurückgesetzt auf Werksstandard oder aktualisiert mit

jedem Software-, Firmware-Update, das zum Zeitpunkt der Reparatur erhältlich ist (andere als die Firmware oder Software, die zum Zeitpunkt der Produktfertigung installiert wurde), zurücksenden. Der Kunde übernimmt die Verantwortung, eine Sicherheitskopie seiner Software und Daten anzufertigen.

Abwicklung von Garantieansprüchen

Um Service im Rahmen der Werksgarantie in Anspruch nehmen zu können, muss der Kunde Datalogic vor Ablauf des Garantiezeitraums über den Schaden informieren und von Datalogic eine Autorisierungsnummer (RMA) für die Rücksendung des Produkts an ein ausgewiesenes Datalogic Service Center erhalten. Wenn Datalogic den Defekt als Garantiefall anerkennt, wird dieser von Datalogic durch Reparatur oder Austausch ohne weitere Material- oder Arbeitskosten behoben. Der Kunde ist für das Verpacken und Versenden des Produkts zu dem ausgewiesenen Datalogic Service Center verantwortlich und muss die Frachtkosten im Voraus bezahlen. Datalogic übernimmt die Frachtkosten für den Rücktransport des Produkts zum Kunden, sofern dieser in demselben Land ist wie das Datalogic Service Center. Der Kunde ist für die Zahlung aller Frachtkosten, Zollgebühren, Steuern und jeder anderen Gebühr verantwortlich, wenn das Produkt in ein anderes Land verschickt werden muss. Eine Missachtung dieser maßgeblichen RMA Richtlinien wird eine Bearbeitungsgebühr nach sich ziehen. Der Kunde ist für alle Versandkosten verantwortlich, die durch die Rücksendung eines Produkts entstehen, welches von Datalogic nach eigenem Ermessen als nicht defekt oder für eine Garantieleistung nicht in Frage kommend bestimmt wurde.

Garantieausschlüsse

Die Datalogic Werksgarantie umfasst nicht die folgenden Punkte:

- (i) Jedes Produkt, das von jemand anderem als Datalogic Servicepersonal oder autorisierten Mitarbeitern beschädigt, modifiziert, verändert, repariert oder nachgerüstet wurde;
- (ii) Jeden angezeigten Defekt, jede Störung oder jeden Schaden, den Datalogic einstuft als verursacht durch Fehlbedienung, unsachgemäße Verwendung, Missbrauch, Zweckentfremdung, Verschleiß, Fahrlässigkeit, falsche Lagerung oder Verwendung von nicht durch Datalogic anerkannte oder angebotene Teile oder Zubehör;
- (iii) Jeden angezeigten Defekt oder Schaden, verursacht durch Verwendung des Produkt mit jedem anderen Gerät, Ausstattung oder Vorrichtung;

- (iv) Jeden angezeigten Defekt oder Schaden, verursacht durch das Versäumen einer ordnungsgemäßen Wartung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Reinigung des oberen Fensters gemäß des Produkthandbuchs;
- (v) Jeden Defekt oder Schaden, verursacht durch vom Menschen geschaffene oder Naturkatastrophen wie beispielsweise, aber nicht beschränkt auf Feuer, Wasserschäden, Überschwemmungen, andere Naturkatastrophen, Vandalismus oder missbräuchliche Vorfälle, die einen Schaden an internen oder externen Komponenten oder die Dekonstruktion der gesamten Einheit verursachen, Verschleißteile;
- (vi) Jeden Schaden oder jede Störung, verursacht durch beispielsweise Firmware oder Software Nachrüstungen, Software oder Hardware Neukonfigurationen oder andere nicht zurücksetzbare Handlungen;
- (vii) Das Entfernen des oberen Fensters / Einsatzes aufgrund von Kratzern, Verfärbungen oder anderen Funktionsminderungen und / oder
- (viii) jedes anderen Verschleißteils oder Äquivalents (bspw. Kabel, Netzteile, Batterien, Tastaturen, Touchscreens, Auslöser etc.)

Keine Rechtsübertragung

Der Kunde darf seine Garantirechte und -pflichten nicht übertragen, abgesehen von einem Käufer oder Übernehmer des Produkts. Kein Übertragungsversuch oder Verstoß gegen diese Übertragungsregeln ist rechtskräftig oder bindend gegenüber Datalogic.

DATALOGICS EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GILT AN STELLE JEDER ANDEREN GARANTIE, AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, GESETZLICH ODER AUS SONSTIGEM RECHTSGRUND, EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, JEDE INDIREKTE GRANTIE AUF MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG. DATALOGIC IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR JEGLICHE SCHÄDEN ERTRAGEN DURCH DEN KUNDEN ENTSTEHEND DURCH VERSÄUMNISSE IN AUSWECHSLUNG ODER REPARATUR EINES PRODUKTS UNTER DEM OBEN GENANNTEN. DAS RECHTSMITTEL DARGELEGT IN DIESER GARANTIEERKLÄRUNG, IST DAS EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL DES KUNDEN FÜR GARANTIEANSPRÜCHE. DATALOGIC IST UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DEM KUNDEN ODER EINER ANDEREN DRITTPARTEI GEGENÜBER VERPFLICHTET,

FÜR JEDEN ENTGANGENEN GEWINN ODER JEDEN TYPISCHEN BEGLEITSCHADEN, INDIREKTEN SCHADEN UND FOLGESCHADEN, EVENTUELLEN ATYPISCHEN SCHADEN AUFZUKOMMEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DATALOGIC IM VORAUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE.

Verlustrisiko

Der Kunde trägt das Risiko eines Verlustes oder Schadens auf dem Transportweg bei Rücksendung an Datalogic. Datalogic übernimmt das Risiko eines Verlustes oder Schadens für ein Produkt, das sich im Besitz von Datalogic befindet. Bei fehlenden spezifischen schriftlichen Anweisungen für die Rücksendung eines Produkts zum Kunden, wird Datalogic das Transportunternehmen auswählen, aber dadurch keine Haftung in Verbindung mit der Rücksendung übernehmen.

©2006-2017 Datalogic S.p.A. and its Group companies • All rights reserved. • Protected to the fullest extent under U.S. and international laws. • Copying or altering of this document is prohibited without express written consent from Datalogic S.p.A. • Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S. and the E.U.



www.datalogic.com

Datalogic USA, Inc.

959 Terry Street | Eugene | OR 97402 | USA

Telephone: (1) 541-683-5700 | Fax: (1) 541-345-7140

KUMAIIDENT

Immer eine ID besser



+49 711 901188-0

www.kumaident.de



820032613

(Rev. K)

Jan 2017